


ZAVODSPORTA

ПАСПОРТ

Перекладина гимнастическая универсальная
(на растяжках) Zavodsporta

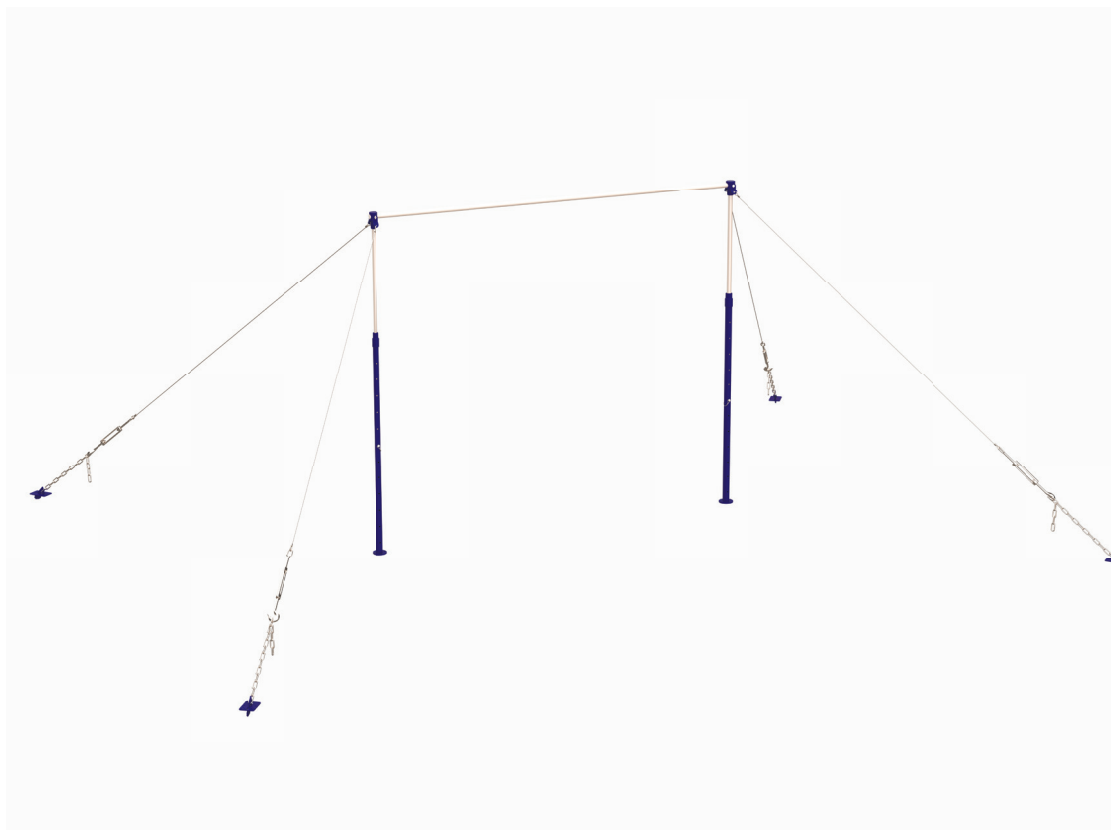

Поставщик / производитель: ООО «СПОРТ СЕРВИС»
Юридический адрес: 634050, г. Томск, ул. Берёзовая, 2/2 стр. 3,
тел./факс: (3822) 799-699, 8-800-200-66-36
E-mail: service@zavodsporta.ru
Сайт: www.zavodsporta.ru

1. ВВЕДЕНИЕ

Паспорт предназначен для изучения конструкции перекладины гимнастической универсальной на растяжках и содержит технические данные, правила и указания необходимые для обеспечения ее правильной эксплуатации и поддержания в исправном состоянии.

2. НАЗНАЧЕНИЕ

Перекладина гимнастическая универсальная на растяжках предназначена для выполнения тренировок и занятий по спортивной гимнастике.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основные размеры:

Переменная высота, мм	1450 – 2550, с шагом 100 мм
Диаметр стержня, мм	28
Диаметр троса, мм	4
Длина растяжки, max, мм	3460
Вес, кг	45

Перекладина гимнастическая универсальная на растяжках представляет собой сборную конструкцию, состоящую из стержня, двух опор в сборе, четырех растяжек в сборе и четырех креплений к полу. Стойки установлены на полу, в верхний их конец вставляется стержень, который с помощью проушин через растяжки и талрепы соединен с креплениями к полу, расположенными по диагонали. Регулировка степени натяжения растяжек обеспечивается талрепами.

4. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Поз.	ОБОЗНАЧЕНИЕ ДЕТАЛИ	Кол-во
1	115-002 Стержень	1
2	115-001 Стойка в сборе с головкой	2
3	115-004 Крепление к полу	4
4	115-01 Талреп	4
5	115-005 Растяжка	4

5. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ ОБОРУДОВАНИЯ

Сборка оборудования может проводиться предприятием – изготовителем или другими юридическими и физическими лицами, располагающими необходимой для этого материально-технической базой и квалификацией. На месте установки перекладины требуется сделать разметку и заподлицо врезать четыре крепления к полу и надежно закрепить шурупами. Установить стойки, в верхний конец вставить стержень. Растяжки и талрепы соединить с креплением к полу. Натянуть растяжки вращением талрепов. Разборку перекладины производить в обратном порядке. Схема сборки представлена в приложении 1.

6. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед началом работы проверить все крепежные соединения и надежность установки перекладины. Эксплуатация изделия при неисправных или ослабленных элементах крепления не допускается. Периодически проверяйте состояние корпуса, поверхности не должны иметь сколов, трещин, задиров. При обнаружении каких – либо неисправностей эксплуатацию прекратить до полного их устранения. На перекладине должен заниматься только один человек.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня приобретения изделия потребителем. Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию и комплектацию изделия, не отраженных в тексте паспорта, не влияющих на его эксплуатационные качества.

8. СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ


Дата выпуска	
Дата продажи	

Печать организации поставщика / производителя

М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Схема установки перекладины универсальной на растяжках

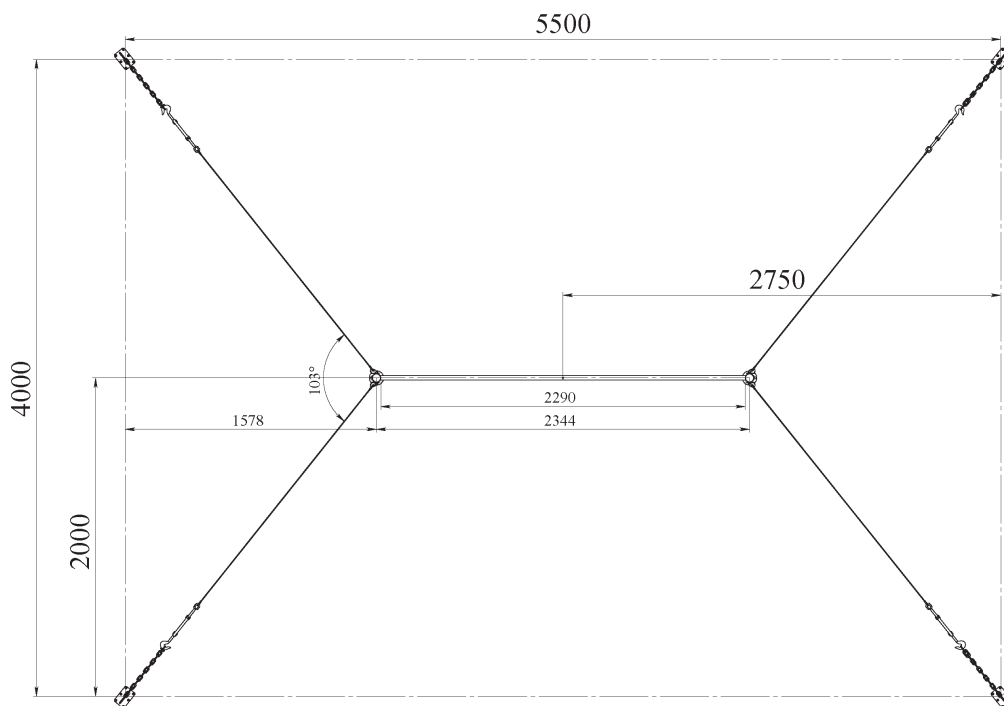

ZAVODSPORTA

Перекладина гимнастическая универсальная
(на растяжках) Zavodsporta

